

9) Страница "Настройки отображения"

В данном разделе можно настроить внешнее отображение вашего терминала.

- При нажатии на область **"Фон приветственного экрана"** (рис 21) (стрелка 29) выходит окно с выбором фона (который будет виден при подключенной системе лояльности). Можно выбрать любую из представленных картинок, и нажать **"Сохранить"**. В будущих обновлениях ПО выбор фона будет расширяться.
- Тумблер (стрелка 31) позволяет скрыть логотип производителя


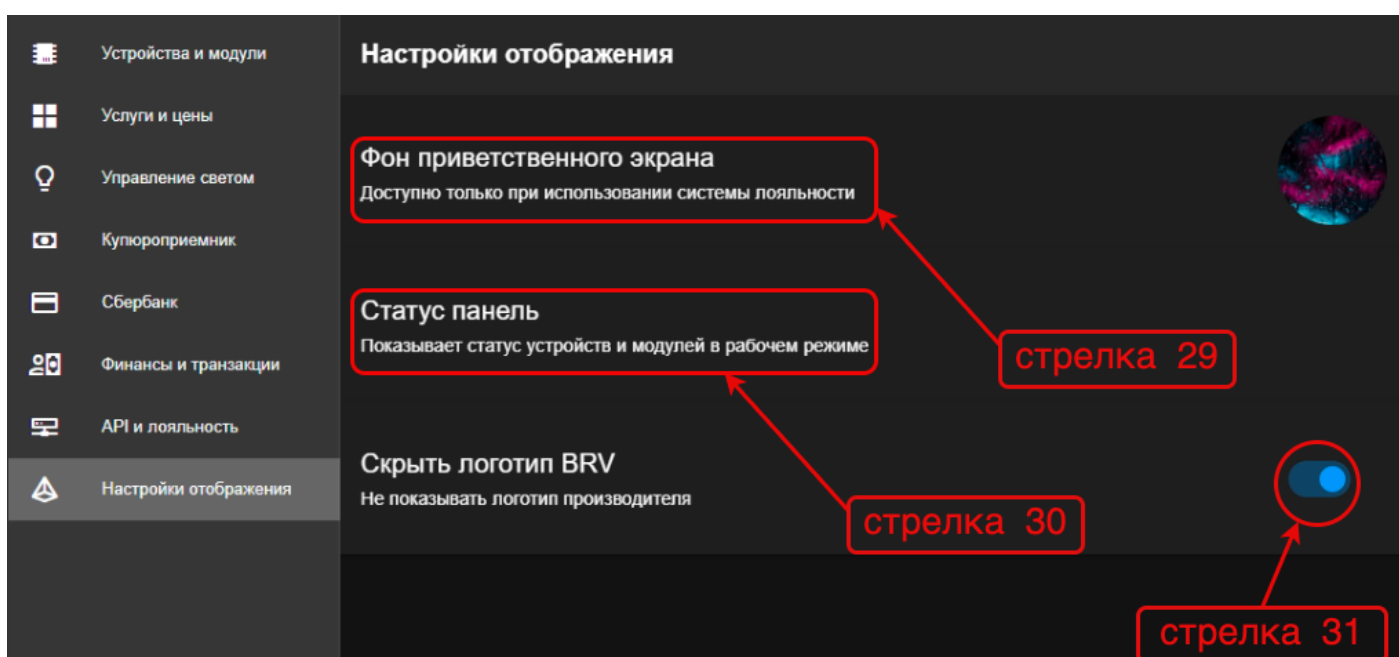


рис 21

- Ключи уборки
- Куп
- СБ
- Фи
- АР
- На

Фон приветственного экрана

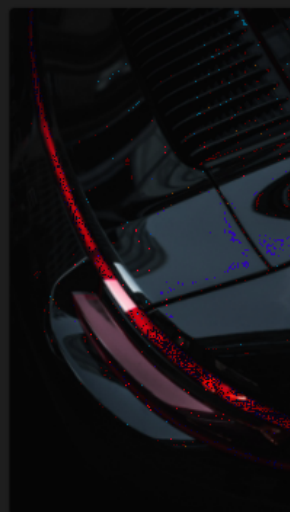

ОТМЕНА

СОХРАНИТЬ

рис 22

- При нажатии на "**Статус панель**" (рис 21)(**стрелка 30**) выходит окно в котором можно настроить отображение имеющихся у вас подключенных устройств. Включать отображение нужно активировав флажок под выбранным устройством (**стрелка 32**)(рис 23). Включив тумблер (**стрелка 33**), будут отображаться все устройства.

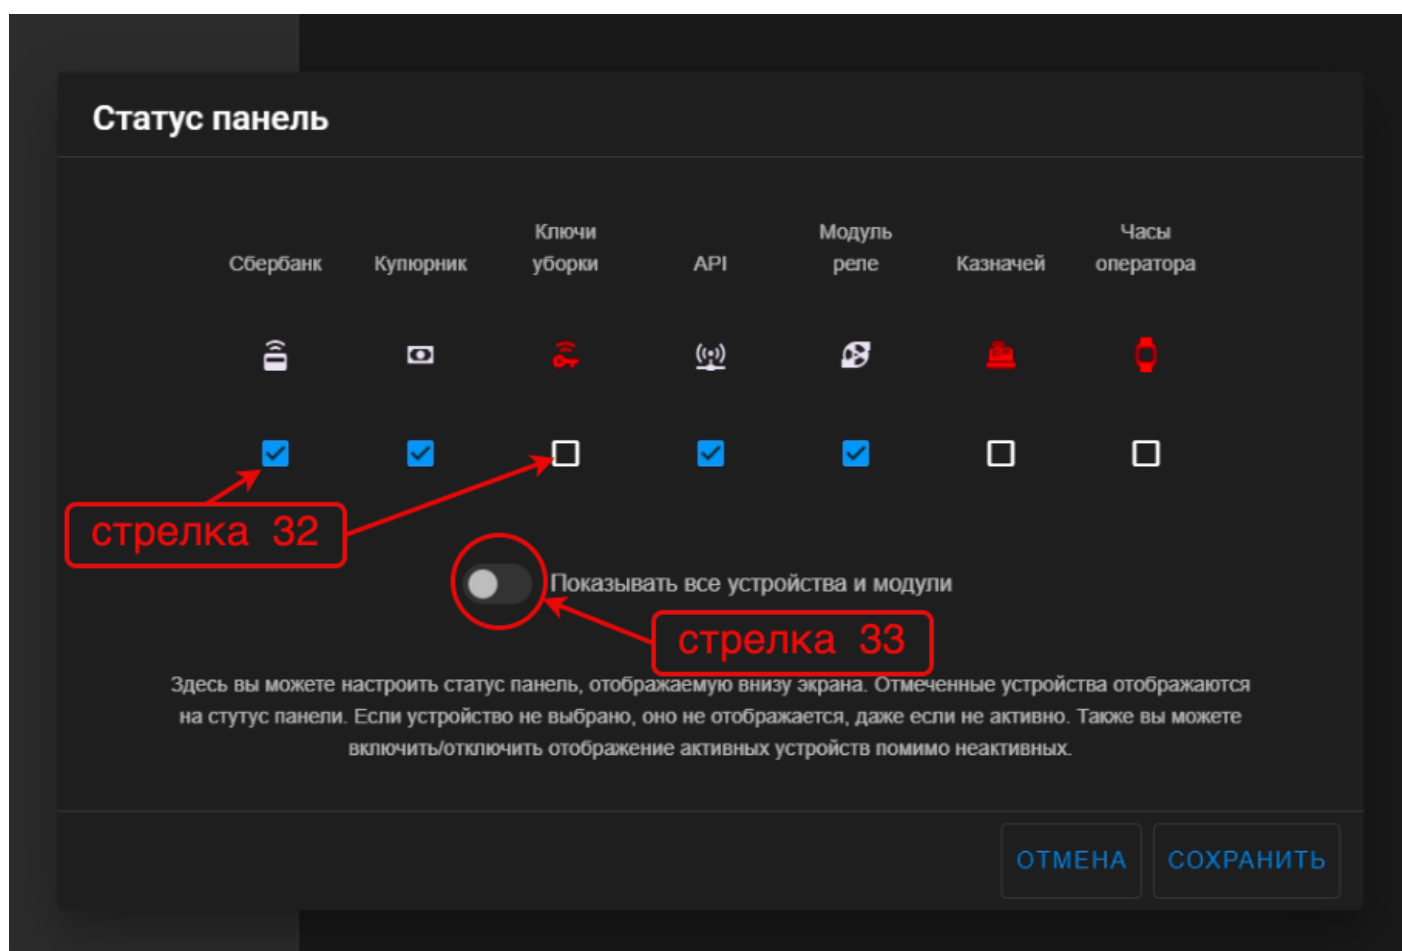


рис 23

- Расшифровка значков в статус панели:

1. **Сбербанк** - эквайринговый терминал банка.

2. **Купюрник** - купюроприемник для наличных (если неисправен смотреть раздел инструкции по ссылке [Страница "Устройства и модули"](#))
3. **Ключи уборки** - сервисный ключ (физический, с помощью магнитного ключа)(при неисправности смотреть раздел инструкции по ссылке [Страница "Ключи уборки"](#))
4. **API** - связь с сервером (если горит то скорее всего у вас проблемы с интернет соединением, проверьте свой роутер либо провайдера)
5. **Модуль реле** - схема с реле которая управляет включением агрегатов (в случае неисправности визуально проверить на сгоревшие реле)
6. **Казначей** - собирает сведения о расчетах с клиентами на фискальном накопителе и передает их в ФНС, в автоматическом режиме.
7. **Часы оператора** - наручный часы-пейджер для вашего администратора (позволяет клиенту вызвать вашего сотрудника к терминалу, если есть вопросы)(радиус действия пара сотен метров, на открытом пространстве)

- Устройства и модули которые работают исправно не будут гореть на статус панели внизу экрана, если же какой то из модулей неисправен, то он будет гореть в виде красного значка внизу экрана как показано на **(рис 24)** и **(рис 25)**. Соответственно если на вашем терминале горит какой либо из красных значков, то вы можете заранее узнать, что именно вышло из строя. В данном случае не работают: "Сервисный ключ", "Казначей" и "Часы оператора" **(стрелка 34)**.



Кэшбэк 30%

При использовании программы лояльности

Начать без
лояльности



Начать с
лояльностью



Помощь

стрелка 34

рис 24

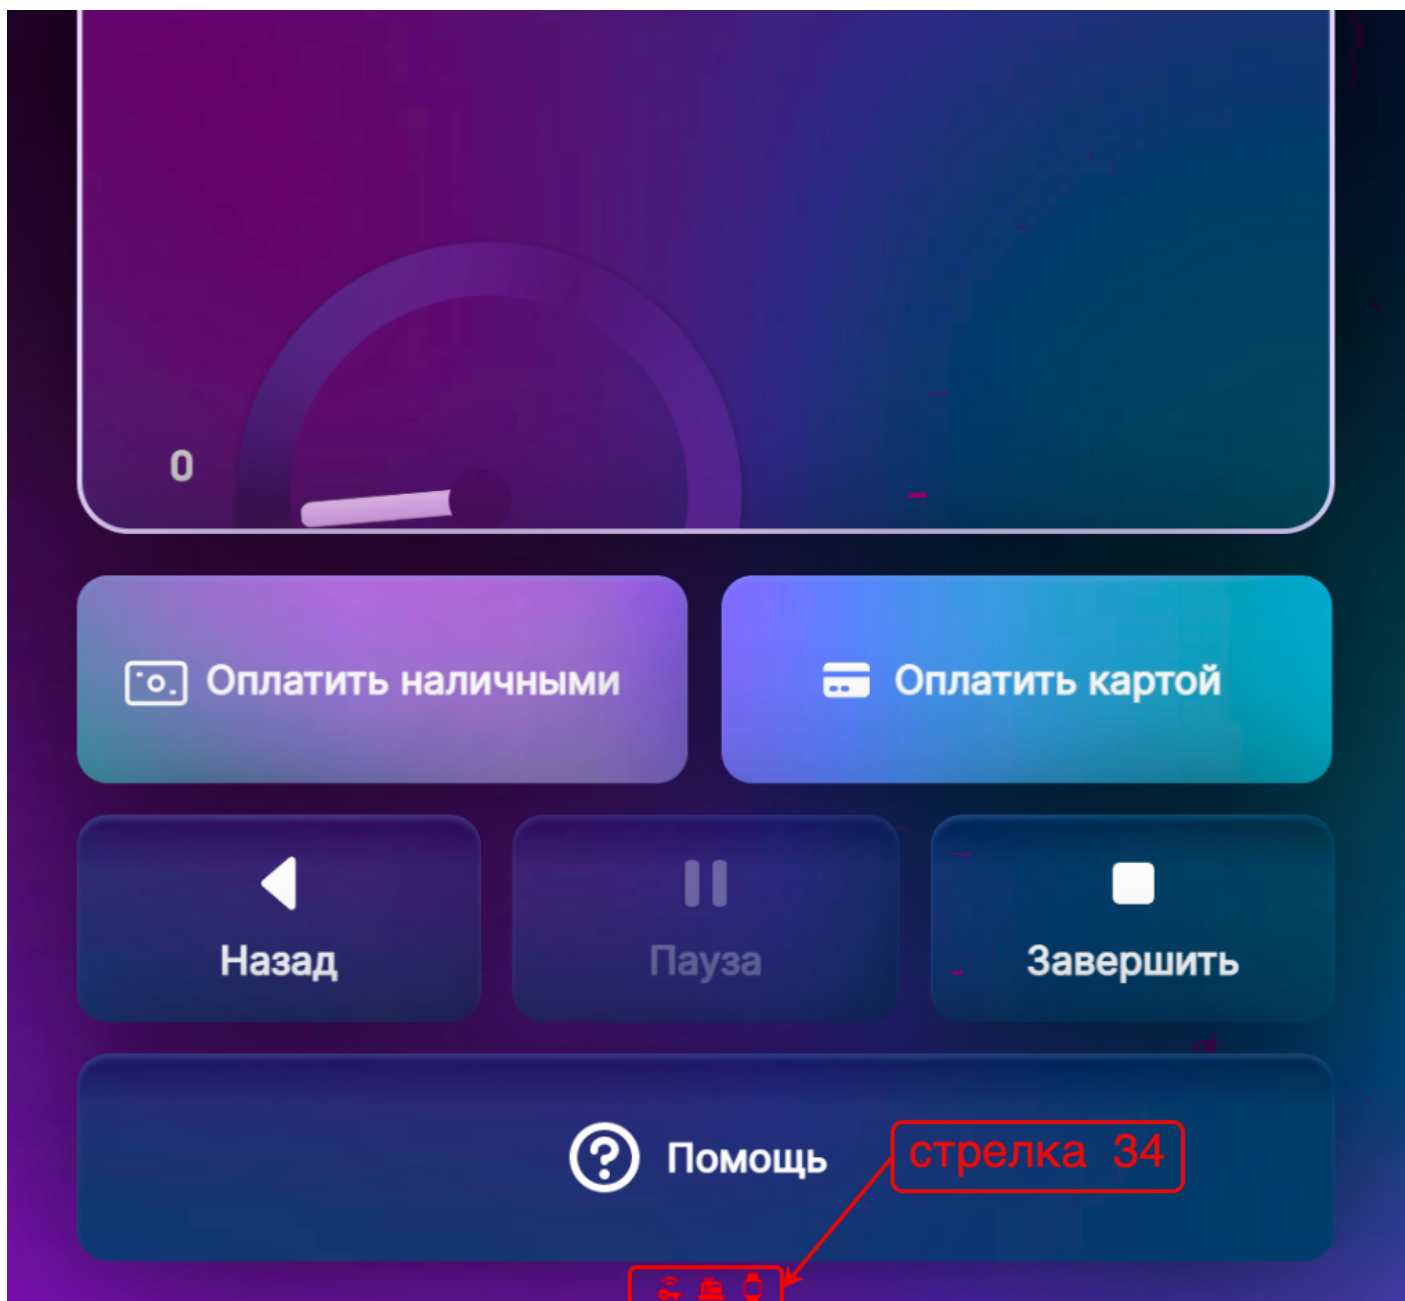


рис 25

Версия #19

Dmitrii Sandulov создал 20 мая 2024 14:21:01

Dmitrii Sandulov обновил 20 июня 2024 14:58:51