


Режим Лето/Зима

В терминале Робота установлена система климат контроля, которая позволяет держать температуру на определённом уровне для нормальной работы всей системы. Соответственно в летнее время, когда слишком жарко, необходимо активировать дополнительные вентиляторы обдува. В зимний период этот обдув необходимо отключать.

Терминал Робота нельзя отключать от сети на длительный срок (более нескольких часов подряд) так как работает система вентиляции. При отключении терминала система вентиляции не работает, и внутри может скопиться конденсат, либо случится перегрев.

Ниже рассмотрим более подробно:

Летний режим

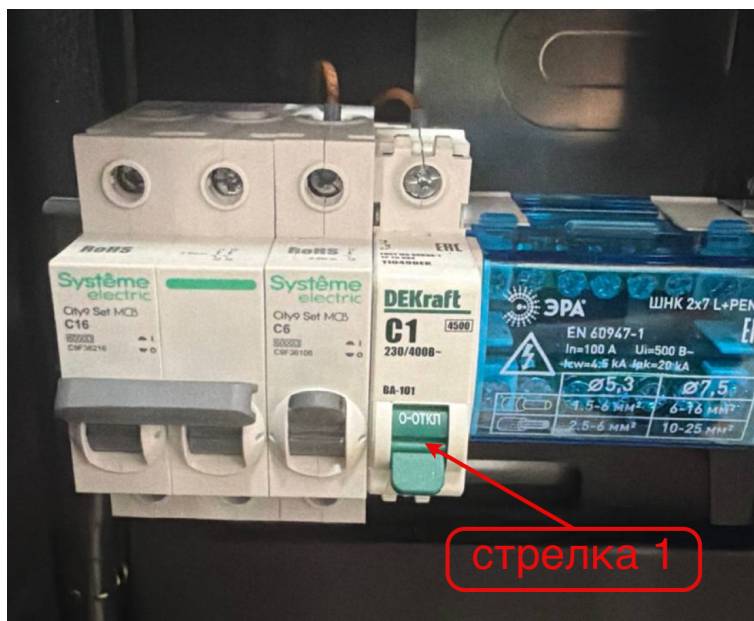

Автомат **(стрелка 1)**, отвечает за дополнительный обдув лицевой стороны экрана. Его необходимо включать, когда на улице средняя температура воздуха более 15°, в случае когда солнце интенсивно разогревает корпус терминала и сам экран (на картинке он в отключенном состоянии).



Терморегуляторы в любом из режимов (Лето/Зима), должны стоять как показано на рисунке выше.

(стрелка 2) данный терморегулятор управляет включением печки, здесь он стоит на температуре 5°, это означает, что он включит печку, когда температура опустится ниже данной отметки.

(стрелка 3) данный терморегулятор управляет включением обдува охлаждения, здесь он стоит на температуре 20°, это означает, что он включит кулеры, когда температура вырастет выше данной отметки.

Зимний режим



В холодное время года дополнительный обдув лицевой стороны экрана не требуется, а в некоторых случаях может даже и навредить, поэтому в зимний период этот автомат должен быть отключен, как показано на рисунке **(стрелка 1)**.



Терморегуляторы в любом из режимов (Лето/Зима), должны стоять как показано на рисунке выше.

Версия #4

Dmitrii Sandulov создал 23 марта 2026 11:45:28

Dmitrii Sandulov обновил 23 марта 2026 13:15:12