

2) Страница "Услуги и цены"

- Кнопка для настройки длительности бесплатной паузы и стоимости платной паузы за минуту **(рис 2) (стрелка 4)**, при ее нажатии выйдет окно настройки **(рис 3)**. Выставьте необходимые значения и нажмите сохранить.
- Кнопка телефонный номер администратора мойки **(стрелка 5)**. При ее нажатии выйдет окно настройки номера телефона **(рис 4)**. Впишите номер и нажмите **"Сохранить"**.

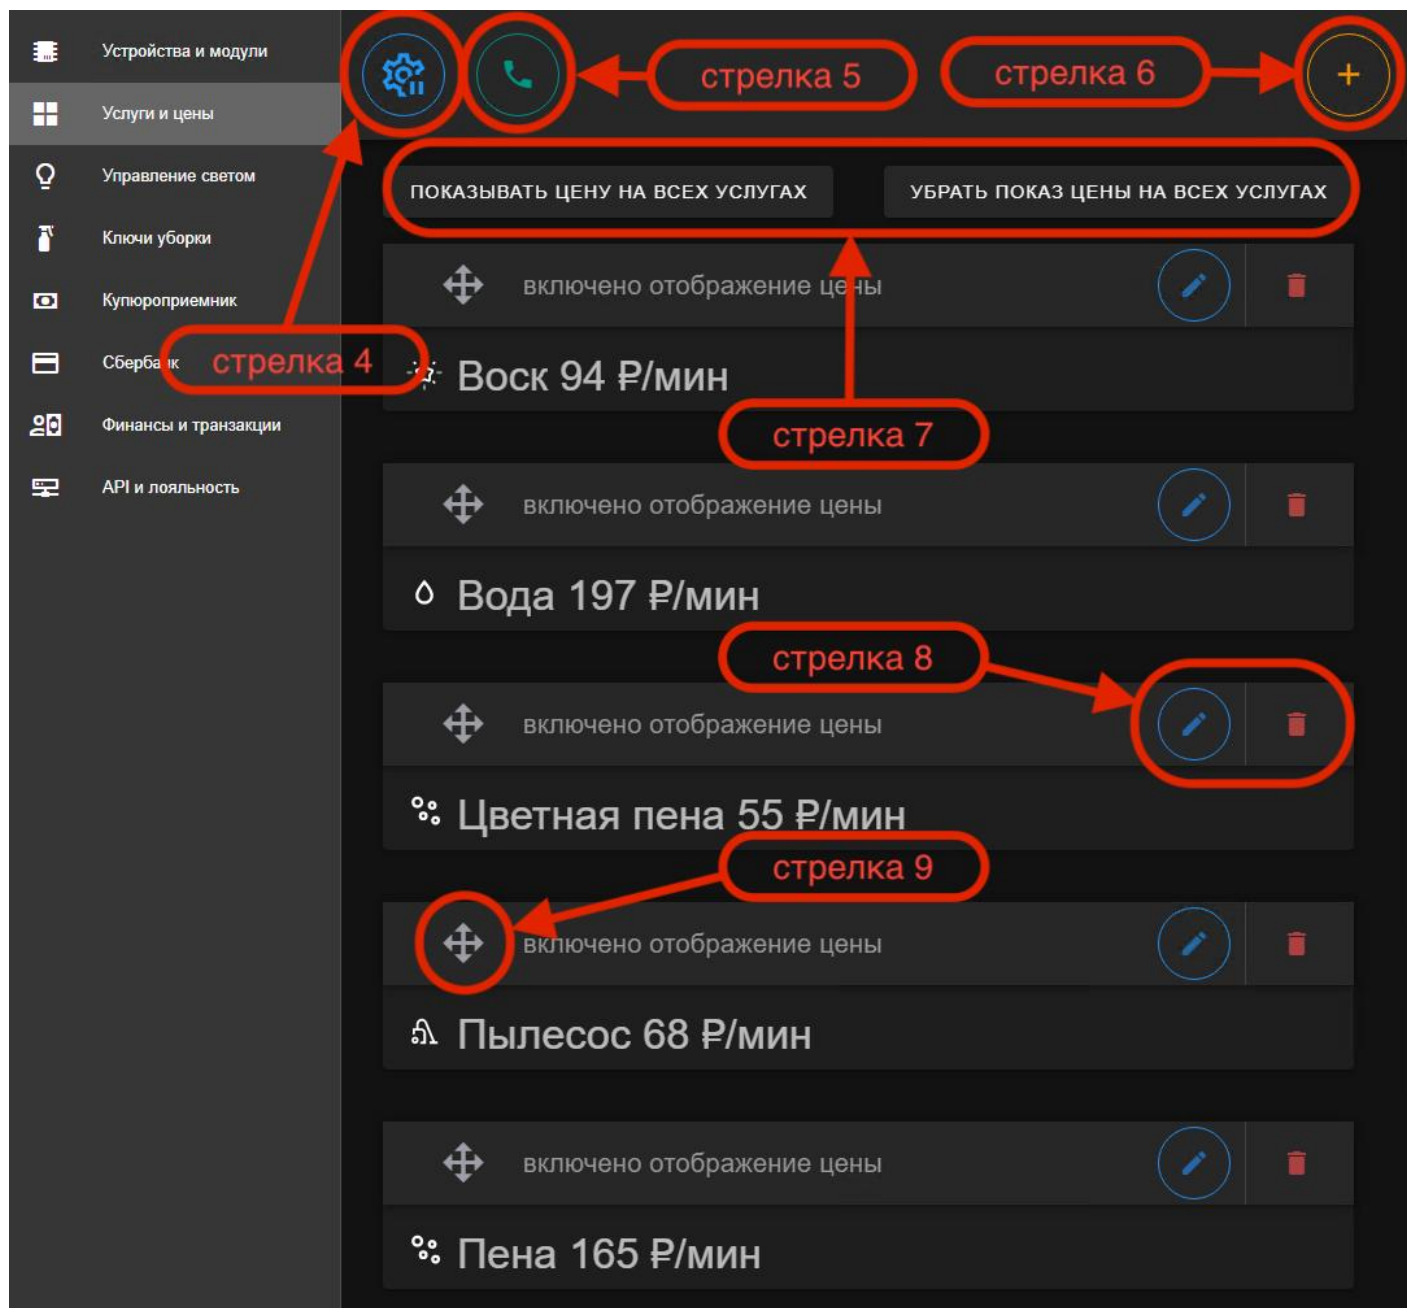


рис 2

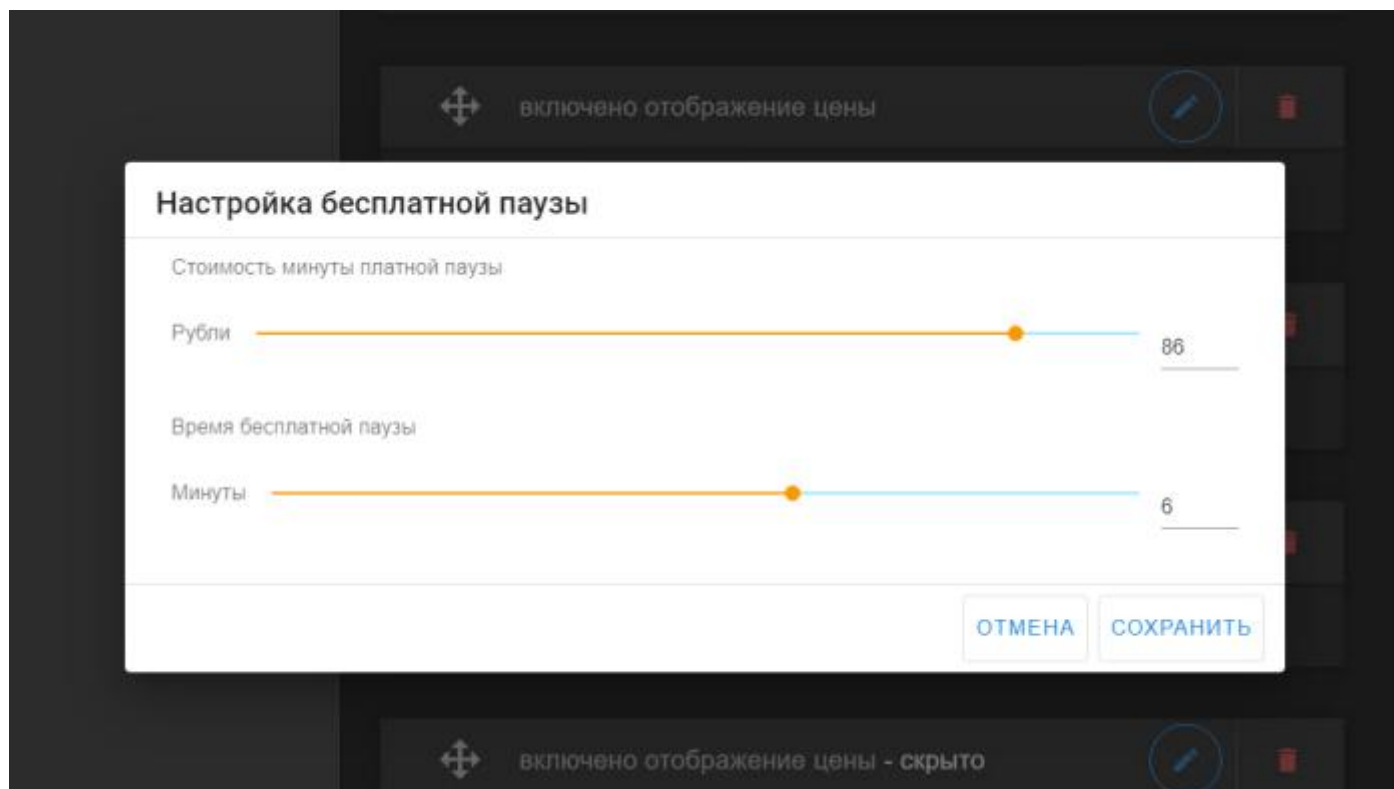


рис 3

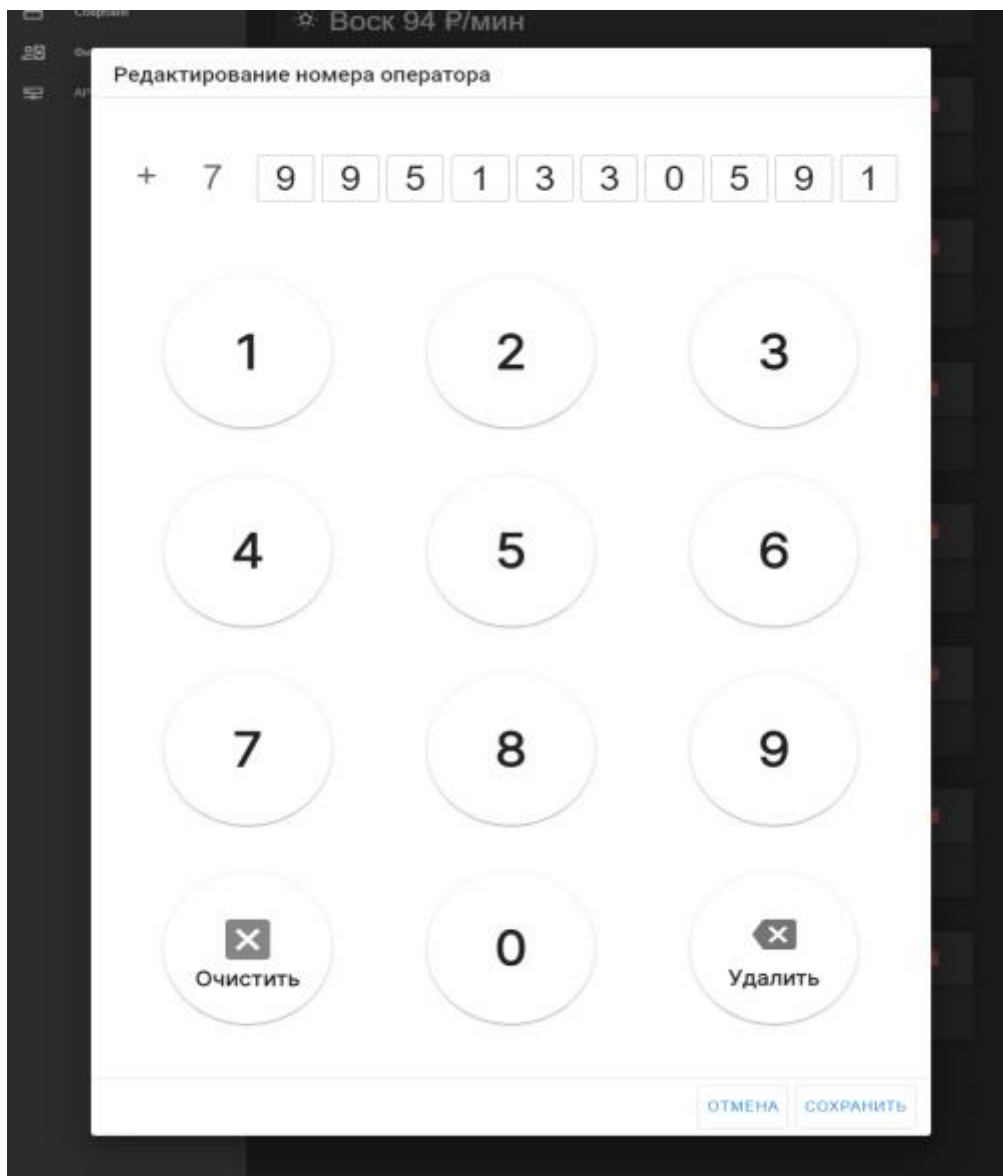


рис 4

- Кнопка для добавления новой услуги **(рис 2) (стрелка 6)**. Нажав ее либо кнопку карандаш редактирования услуги **(стрелка 8)**, выйдет окно с настройками услуги **(рис 5)**

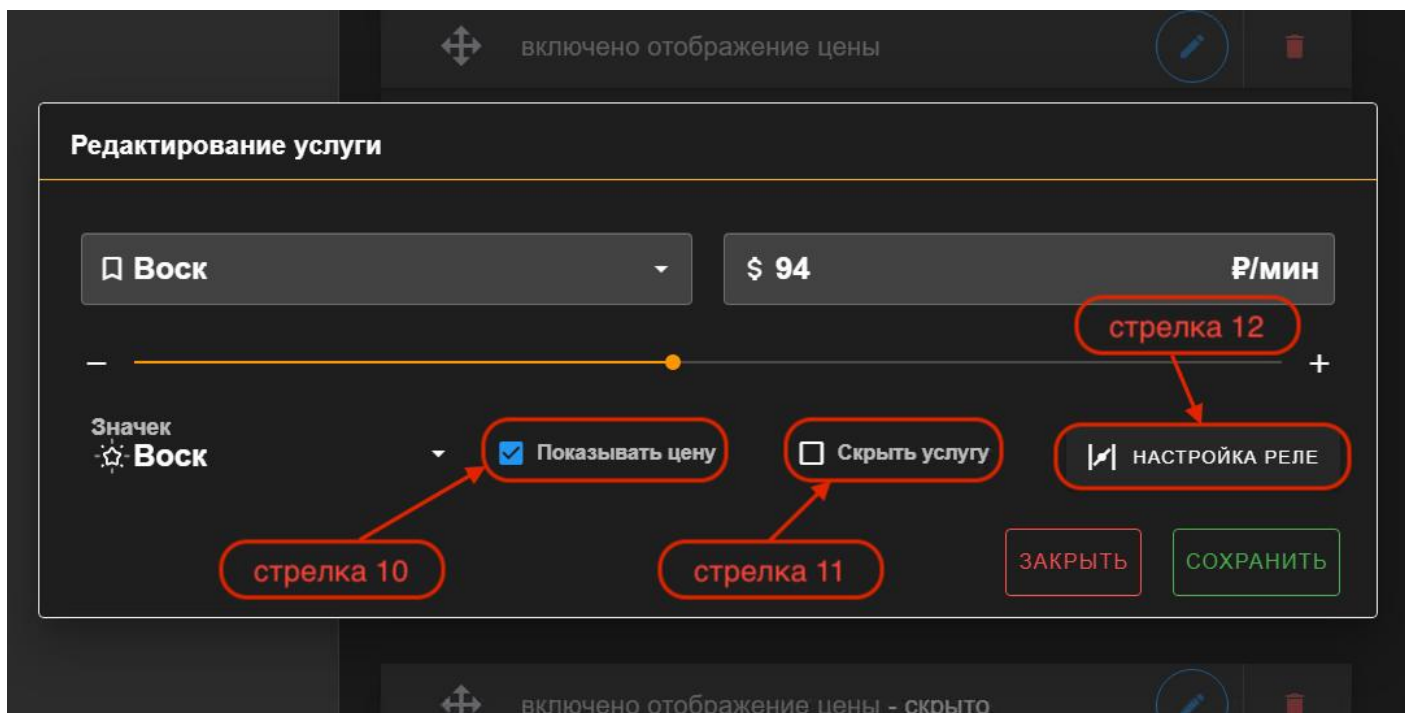


рис 5

- Здесь вы можете выбрать наименование услуги в раскрывающемся списке (рис 6), назначить цену за минуту ползунком (рис 5) и выбрать значек услуги (рис 7)

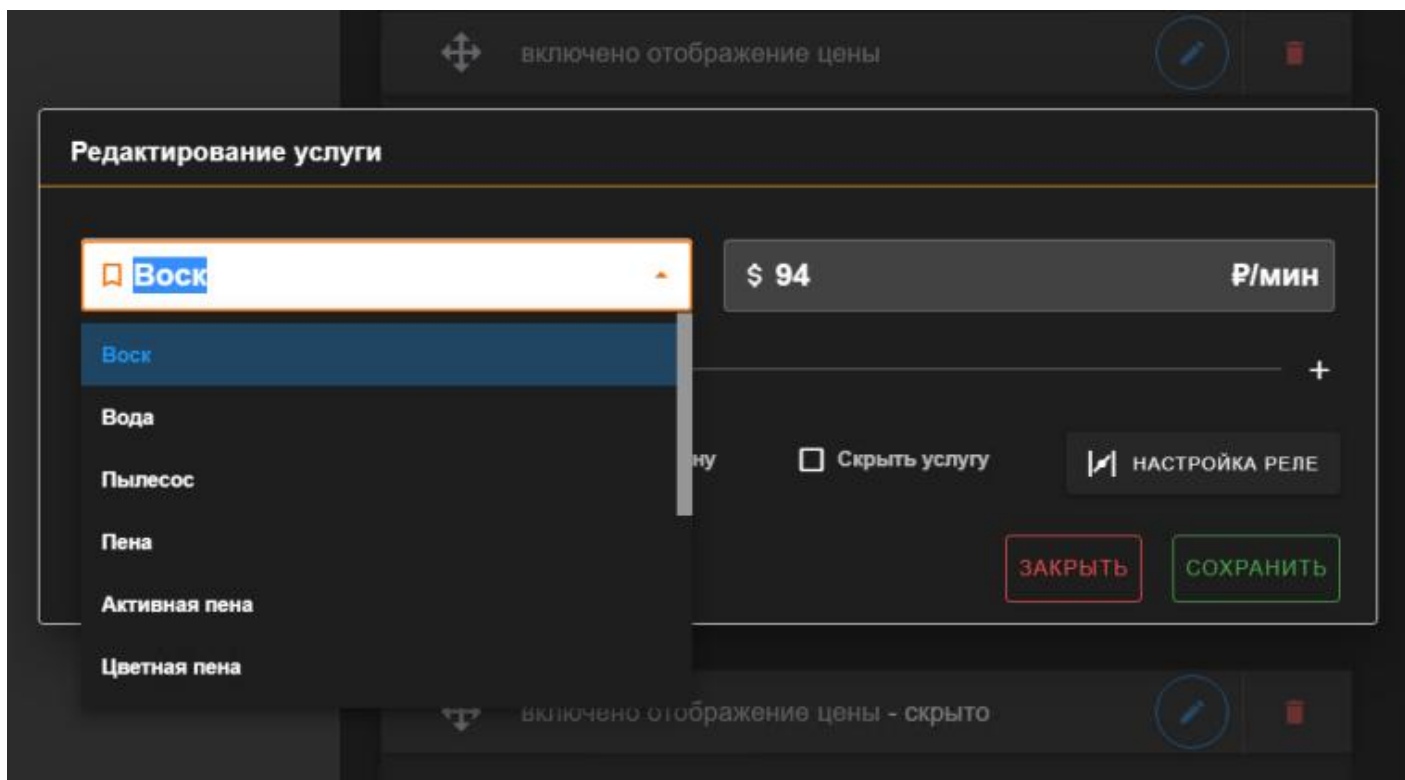


рис 6

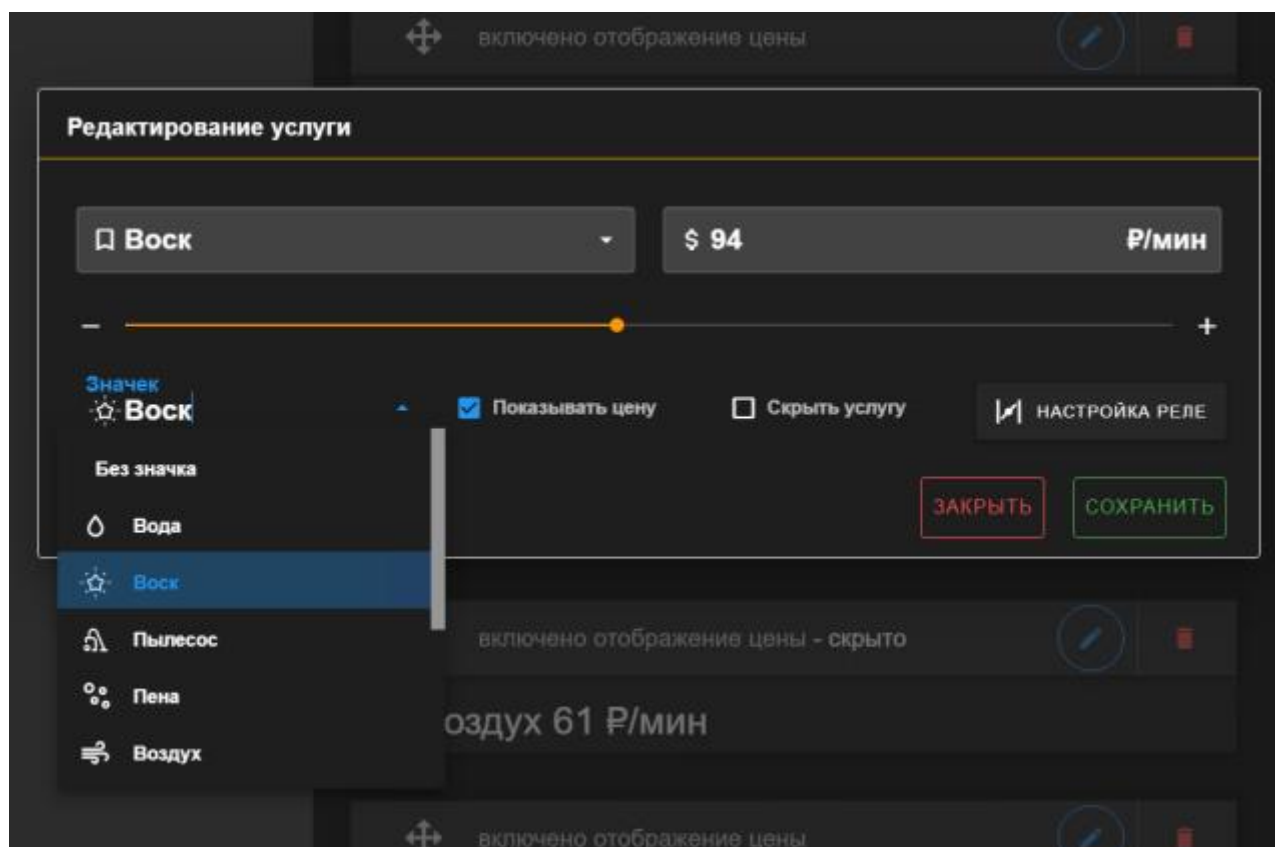


рис 7

- Так же в меню редактирования услуг внесены следующие настройки: **"Показать/скрыть цену"** (рис 5) (стрелка 10) , **"Скрыть услугу"** (стрелка 11). Варианты названий услуг уже добавлены для более простой начальной настройки, без необходимости подключать клавиатуру. Клавиатура может потребоваться только если вы сами решите вписать название услуги, которой нет в раскрывающемся списке выбора названий.
- Кнопка **"Настройка реле"** (стрелка 12). Для ввода значения количества тактов в минуту добавлены кнопки **+1/+10/+100** и **-1/-10/-100** (рис 8), при этом тумблер

активации реле должен быть включен и тумблер тактов тоже, именно на том номере реле на котором подключено ваше оборудование. Для настройки не требуется подключение клавиатуры.

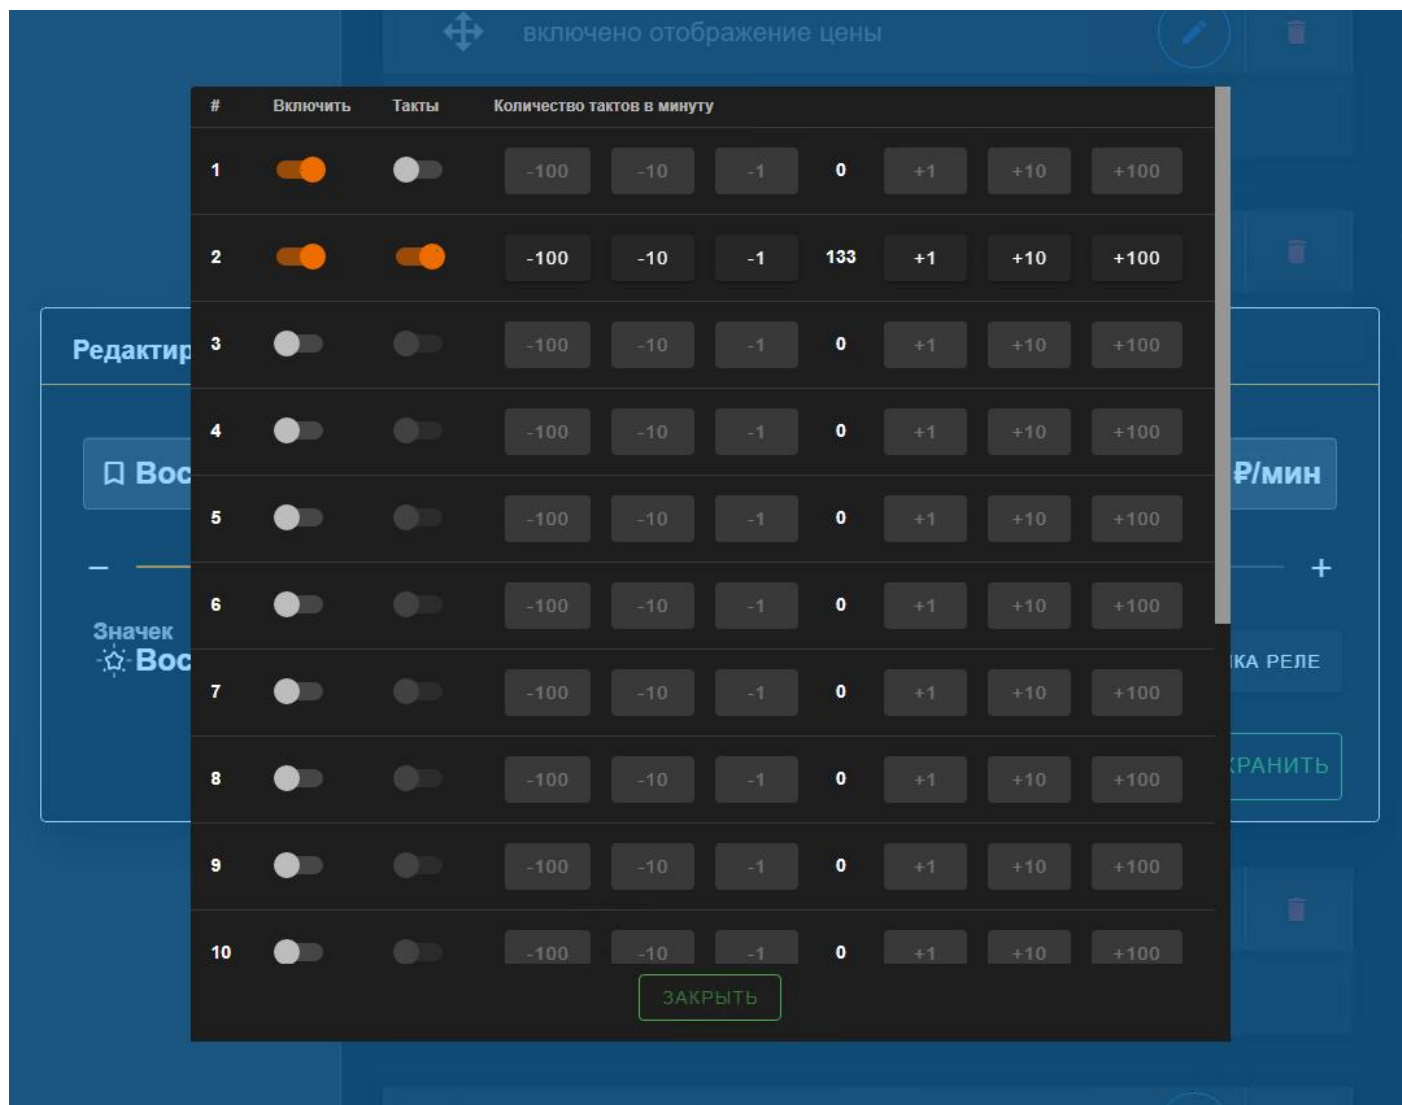


рис 8

После настройки/редактирования реле необходимо нажать кнопку **"Заккрыть"**(рис 8), а затем **"Сохранить"**(рис 5). Услуги можно поменять местами зажав кнопку **(стрелка 9) (рис 2)** и перетаскив на нужную вам строку. Так же можно удалить лишнюю услугу нажав на красную иконку мусорной корзины **(стрелка 8)(рис 2)**.

